




CDVI

31, av. du Gal Leclerc
93500 PANTIN FRANCE
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21
www.cdvi.com

AR DU

ALIMENTATION UNIVERSELLE 8,12, 24 V~ ET 12, 24 V=

NOTICE D'UTILISATION

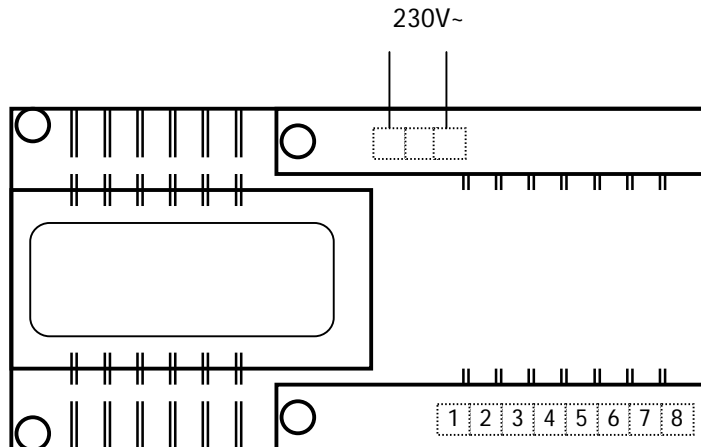

Utiliser une seule sortie
à la fois !

FUSIBLES

F1 : Fusible primaire 0,315A

F2 : Fusible secondaire 1,6A

SORTIES BORNIERES	TENSION
1	24V ~
2	12V ~
3	8V ~
4	0V ~ Commun
5	+12V=
6	-24V=
7	+24V=
8	-12V=

SORTIES	TENSION A VIDE	TENSION EN CHARGE
24V~	24.4 V~	23 V~
12V~	12.2 V~	11.7 V~
8V~	8 V~	7.6 V~
24V=	28 V=	22 V=
12V=	14.3 V=	10.8 V=

Cette alimentation est prévue pour supporter une charge de 1 A sur une seule sortie à la fois.